

新しい生活習慣 エチケットウォッシャー

ETIQUETTE
WASHER
ET-JIN120

消毒 + 表面温度測定

手をかざすだけで消毒と測定が一度に！
スタンド付きで設置もカンタン！！

- 店舗やオフィス、受付など様々な場所でご利用いただけます。
- 自動で一定量(約)0.5mlの液剤を噴出するのでランニングコストを抑えて経済的です。
- 単2形電池で稼働するので設置場所を選びません。
- 組立式スタンドが付属します。高さは2段階で組立可能なのでお子様から大人まで対応します。



- 結果は、画面の色と電子音でお知らせします。



- 手をかざすだけの簡単操作です。



- 手が本体に触れずに衛生的です。


● 測定結果 表示例

平温	高温注意	高温警告
36.0℃	37.4℃	38.2℃
青色	紫色	赤色
ピッ!	ピッ・ピッ・ピッ!	ピッ・ピッ・ピッ・ピッ!

※本製品は薬機法で規定している体温計ではありません。正しい体温の測定は医療用の体温計をご使用ください。

※本製品は計量法の定める計量器ではありません。


※市販の手洗い用水溶液(アルコールや安定型次亜塩素酸ナトリウム等)がご使用できます。ただし、ジェルタイプのアルコールは目詰まりの原因となるので使用しないでください。

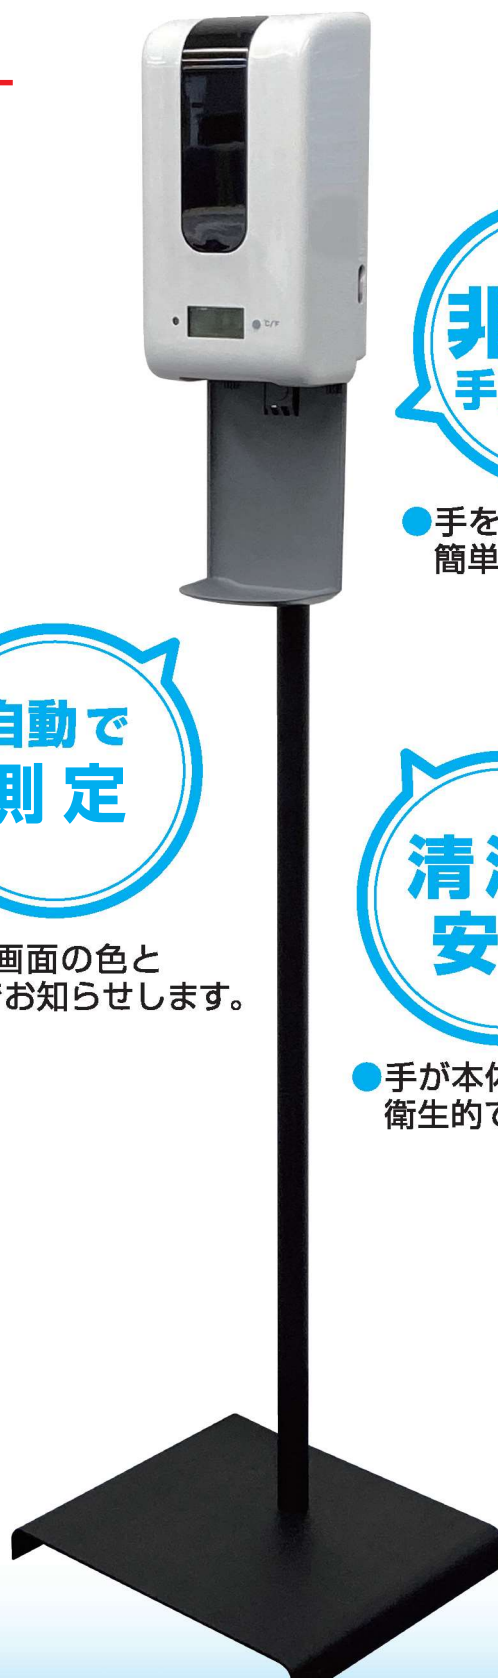


画像はイメージです。

本体寸法


付属のスタンドは2通りの高さで組み立てが可能です。
お子様から大人まで用途にあわせて選べます。

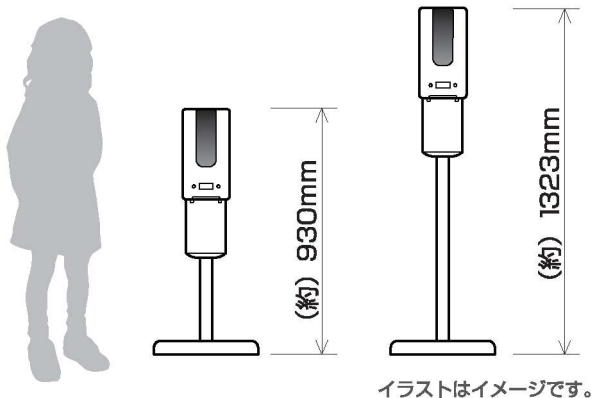

本体各部の名称

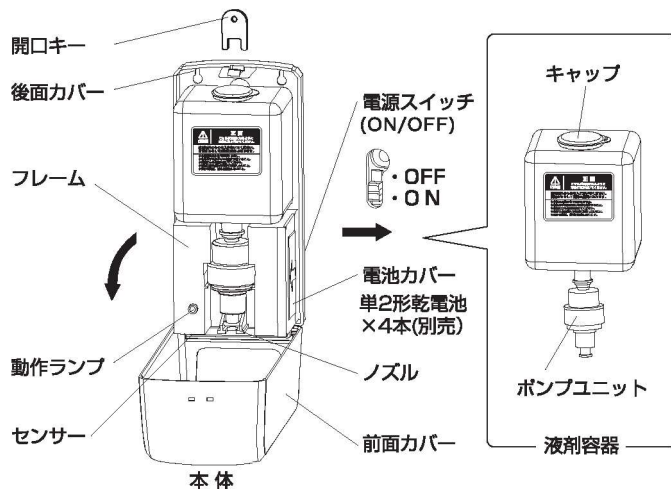

本体の表示部

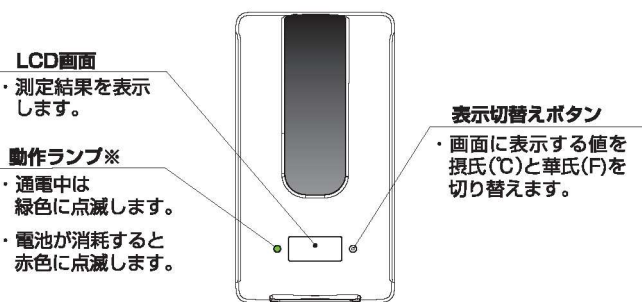

※動作ランプは、本体の下に手をかざしている状態でも赤色に点滅します。

操作方法

1. 本体右側面の電源スイッチをONにします。
2. 本体の下に手をかざします。
自動で液剤が噴出((約)0.5ml)します。
液剤で手を洗浄してください。
3. 同時に手の表面温度を測定し、画面に表示します。
表示内容は下表のとおりです。

摂氏(°C)の表示例

36.0°C	37.5°C	38.2°C
青	紫	赤
ビッ!	ビッ・ビッ・ビッ!	ビッ・ビッ・ビッ!

	平温	高温注意	高温警告	HI	
測定値※	34.9°C以下	35.0~37.3°C	37.4~38.1°C	38.2~42.2°C	42.3°C以上
画面表示	Lo	測定値	測定値	測定値	HI
画面色	青		紫	赤	
電子音	ビッ・ビッ! 2回	ビッ! 1回	ビッ・ビッ・ビッ! 3回	ビッ・ビッ・ビッ! 4回	ビッ・ビッ・ビッ! 3回

※測定値はおよその目安です。手の表面温度が低い場合や、気温の低い屋外から入ってすぐに使用すると、実際より低い値や Lo 表示をする場合があります。

仕様

品名	エチケットウォッシャー
品番	ET-JIN120
本体寸法	(約) W330×D290×H1323mm(支柱3本使用) (約) W330×D290×H 930mm(支柱2本使用)
組立質量	(約) 4.5kg(電池、液剤は含まず)
電源	単2形乾電池(アルカリまたはマンガン電池)×4本(別売) または市販のACアダプター(DC6V1A)に対応
電池寿命	約 3000時間(100回/日計測、アルカリ電池使用時)

※ACアダプタ及び電池は別売となります

測定方法	赤外線センサー
測定精度	±0.2°C(測定条件:被測定物黒体、25°C環境)
温度表示範囲	35.0°C~42.2°C(0.1°C単位)
液体容器容量	(約)1200ml / 1回あたりの液体噴出量: 約0.5ml
測定単位	摂氏(°C)または華氏(°F)
推奨使用環境	5°C~35°C(結露無きこと) 屋内専用
材質	本体 ABS、PP スタンド アルミ、スチール

メーカー1年保証付き

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売元



株式会社 永泰産業

〒370-0518
群馬県邑楽郡大泉町城之内5-24-21

お問い合わせ先 0120-70-5254
受付時間/10:00~12:00・13:00~17:00
(土・日・祝日は除く)